



Vejledning til den opladelige lampe

# Foldi Go



# Indholdsfortegnelse

Introduktion .....	1
Sikkerhed og vedligeholdelse .....	1
Indholdet i æsken .....	2
Rundt om Foldi Go.....	3
Opladning .....	4
Folde lampen ud og sammen .....	4
Tænd, sluk og dæmp lyset.....	5
Fejlsøgning .....	5
Tekniske specifikationer .....	5

## Introduktion

Tillykke med – og tak for – anskaffelsen af Deres Foldi Go opladelig lampe. For at få det fulde udbytte, anbefales De at læse denne vejledning helt igennem.

## Sikkerhed og vedligeholdelse

- Før De tager lampen i brug, skal al emballage fjernes fra den, og det indbyggede batteri lades helt op. Læs om hvordan lampen lades op på side 4.
- Brug **kun** den medfølgende lysnetadapter til opladning. Andre lysnetadapters kan ikke nødvendigvis levere den strømstyrke (2000 mA), som Foldi Go ”forventer” (også selv om deres stik passer i hullet på Foldi Go), og disse kan blive beskadiget, hvis man forsøger at anvende dem sammen med lampen.
- **Lampen er ikke vandtæt.** Undgå at væsker trænger ind i lampen, da dette kan beskadige elektronikken inden i.
- Rengøring skal ske med en **let** fugtig klud. Tag ledningen ud af lampen inden De påbegynder rengøringen.
- Undgå at se direkte på lyskilderne i lampehovedet: De er stærke, og de blænder!

## Indholdet i æsken

Kontrollér venligt, at æsken ved ankomsten indeholder følgende dele:



- Sammenfoldelig lampe
- Etui til opbevaring og transport
- Lysnetadapter til opladning, inklusive ledning
- Fabrikantens egen vejledning på flere forskellige sprog

Dertil vil der være en eller flere pakker silicagel, som har tjent til at holde det øvrige indhold tørt på dets vej frem til Dem. Disse pakker kan kasseres; de skal i spanden til restaffald.

## Rundt om Foldi Go

I det følgende opregnes alle de knapper, stik og andre detaljer der sidder rundt omkring på Deres Foldi Go, alle med et nummer. Når denne vejledning nævner en af detaljerne, henvises til numrene i denne oversigt:

1. Lampehoved
2. Teleskop-arm der kan trækkes ud og skubbes sammen.
3. Betjeningspanel
  - a. Indikatorlys, der viser hvor meget strøm der er i batteriet
  - b. Knap der forøger lysstyrken
  - c. Knap der tænder og slukker for lyset
  - d. Knap der mindsker lysstyrken
4. Stik til opladning

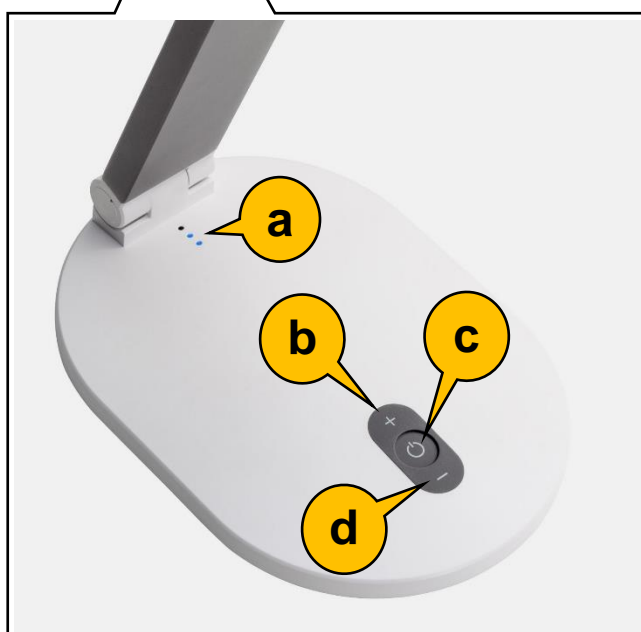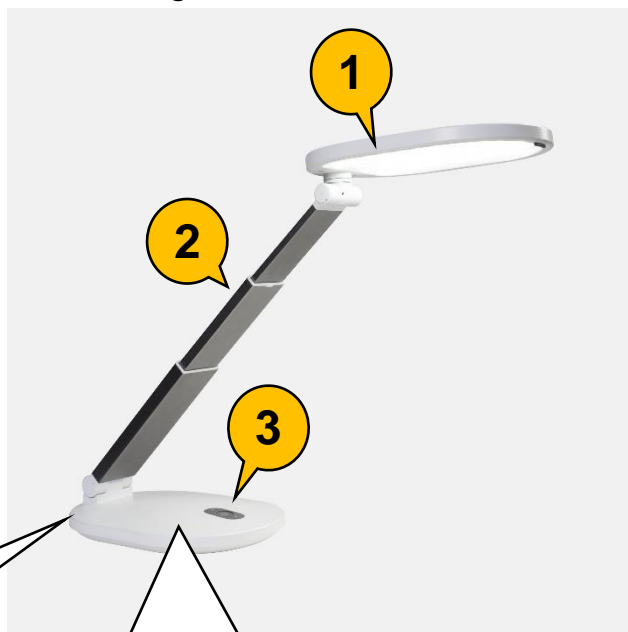

## Opladning

Sæt den medfølgende lysnetadapter i en ledig stikkontakt, og sæt adapterens ledning i stikket bagerst på lampens fod (nr. 4 i oversigten på side 3). Husk at tænde for strømmen på stikkontakten.

**Bemærk:** Batteriet i Foldi Go bør lades helt op, før De tager lampen i brug første gang.

På lampefoden, lige foran lampearmen, findes tre små indikatorlys, som viser hvor meget strøm der er i lampens indbyggede, opladelige batteri (se illustrationen til højre): Når alle tre lyser fast (uden at blinke), er lampen ladet helt op.

	Næsten tømt	Halvt fyldt	Næsten fyldt	Helt fyldt
● = slukket	●	●	●	●
☀ = blinker	●	☀	☀	●
○ = lyser fast	☀	○	○	○

Hvis batteriet er tømt for strøm, tager en fuld opladning cirka seks timer. Herefter kan den lyse i fra 3½ time (når den stilles til fuld lysstyrke – mere herom på side 5) og op til 8 timer (når den stilles til svageste lysstyrke).

## Folde lampen ud og sammen

Start med at dreje lampehovedet en halv gang **med uret**, som vist på illustrationen til højre.



Vip

lampearmen op, og træk i lampehovedet, så lampens arm forlænges som vist til venstre.


Når lampen skal foldes sammen, skubbes armen sammen og foldes ned, og lampehovedet drejes mod uret, så det ligger lige over lampefoden.



## Tænd, sluk og dæmp lyset

Forrest på lampens fod findes en aflang, mørkegrå knap (nr. 3 i oversigten på side 3 – se også illustrationen til højre): Midt på knappen findes en rund fordybning: Tryk her for at tænde lyset, og tryk samme sted for at slukke igen.

Lyset i Foldi Go kan stilles til fire forskellige lysstyrker. Øverst og nederst er knappen mærket med plus- og minus-tegn: Tryk én eller flere gange på plus-tegnet for at øge lysstyrken, eller på minus-tegnet for at mindske lysstyrken.

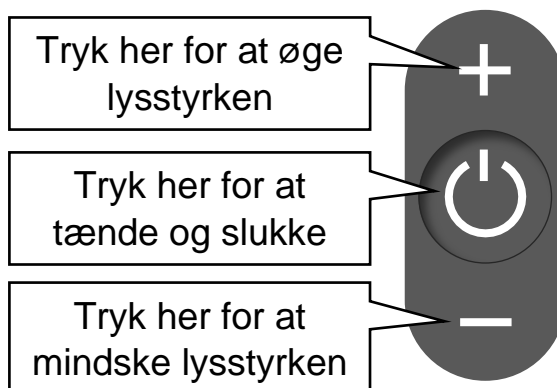

Foldi Go husker hvilken lysstyrke den senest er indstillet til, når De slukker for den. Næste gang De tænder for lampen, lyser den ved den styrke der var valgt, da De sidst slukkede for den.

## Fejlsøgning

Hvis lampen ikke kan tændes, er det sandsynligvis fordi dens indbyggede batteri er tømt for strøm; prøv at lade det op som beskrevet på side 4.

Hvis dette ikke afhjælper problemet, så kontakt os med henblik på service. Vores kontaktoplysninger står nederst på forsiden af denne vejledning.

## Tekniske specifikationer

Maksimal lysstyrke:	340 lm (svarer til ca. 35 watt i "gammeldags elpære-mål")
Farvetemperatur:	6000 K (lyset fra lampen ligner dagslyset udenfor)
Elforbrug:	5 watt (ved maksimal styrke)
Mål og vægt:	6 cm (foldet sammen) til 30 cm (foldet ud), 11 cm bred, 16 cm lang. Vejer 850 gram
Tid til fuld opladning:	6 timer
Driftstid pr. opladning:	Fra 3½ time (ved maksimal lysstyrke) til 8 timer (ved laveste lysstyrke)