




Vejledning til

LampPad Mini CCT

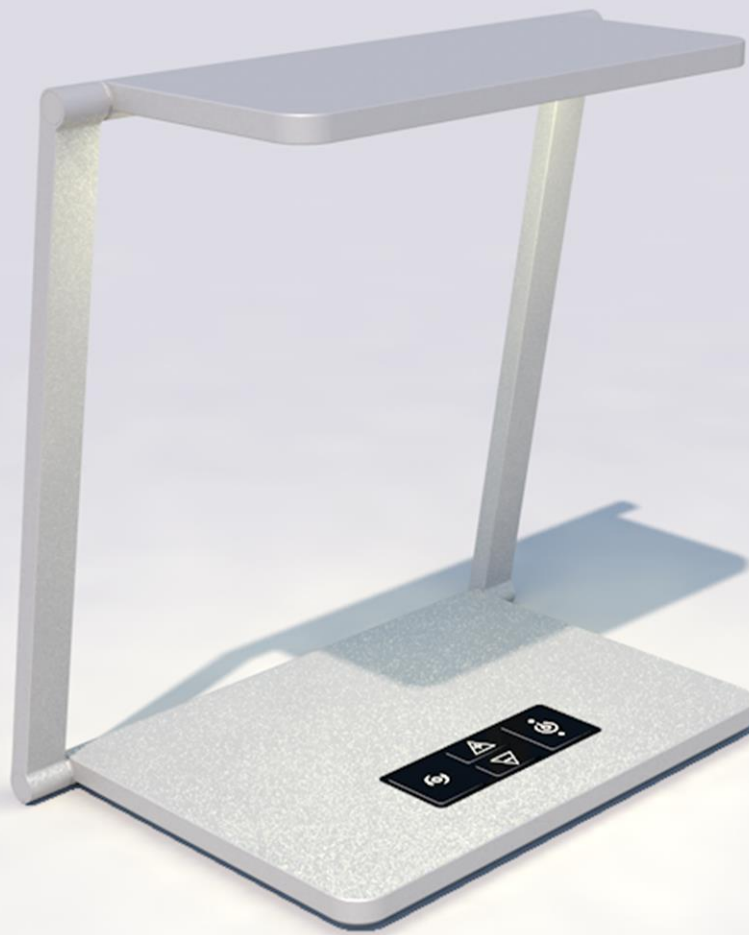

Indholdsfortegnelse

Introduktion.....	1
Sikkerhed og vedligeholdelse	1
Indholdet i æsken	2
Rundt om LampPad Mini CCT	3
Folde LampPad Mini CCT ud.....	4
Sæt strøm til lampen.....	5
Brug af ekstra-batteriet	6
Sådan betjenes LampPad Mini CCT	7
Tænde og slukke.....	7
Justere lysstyrken	7
Justere lysets farvetone	7
Tekniske specifikationer	8

Introduktion

Tillykke med – og tak for – anskaffelsen af Deres LampPad Mini CCT. For at få det fulde udbytte, anbefales De at læse denne vejledning helt igennem. De behøver ikke være forsigtig med at prøve funktionerne: **De kan ikke "ødelægge" Deres LampPad Mini CCT ved at trykke på en forkert knap.**


Sikkerhed og vedligeholdelse

- Hverken LampPad Mini CCT eller dens tilbehør er vandtæt. Undgå at spilde væsker på lampen eller tilbehøret. Rengøring skal ske med en *let* fugtig klud.
- Brug LampPad Mini CCT og dets tilbehør ved temperaturer mellem –10 og +40°C, og ved en relativ luftfugtighed mellem 10 og 85%.
- Undlad at skille apparatet ad. Oplever De problemer med det, bedes De kontakte Lys og lup med henblik på reparation – vores kontaktoplysninger står nederst på forsiden af denne vejledning.

Indholdet i æsken

Her følger en oversigt over de ting, der skal være til stede i æsken. På illustrationen er alle delene mærket med et bogstav; i resten af denne vejledning vil vi ind imellem henvise til denne oversigt, når en af delene omtales.

- A. LampPad Mini CCT-lampen
- B. Ekstra batteri ("PowerBank")
- C. Strømkabel
- D. Lysnetadapter

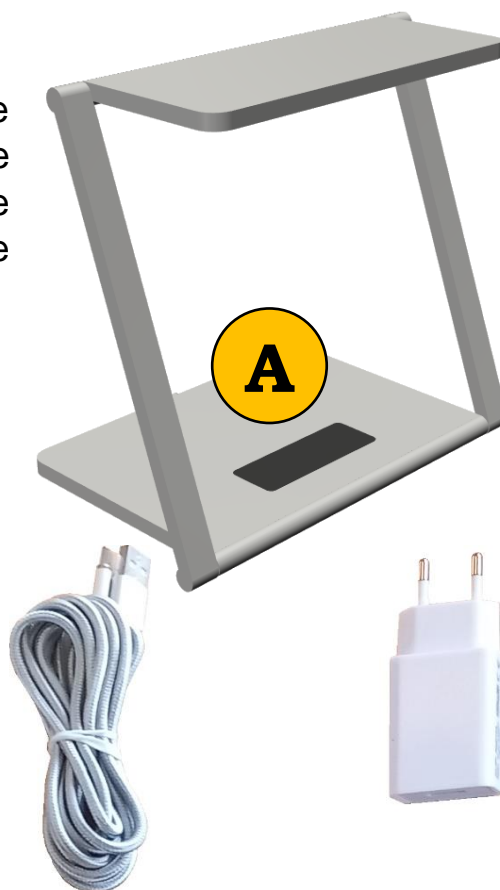

Rundt om LampPad Mini CCT


I det følgende opregnes alle de knapper, stik og andre ting der sidder rundt omkring på Deres LampPad Mini CCT, alle med et nummer. Når denne vejledning nævner en af detaljerne, henvises til numrene i denne oversigt:

1. Betjeningspanel med flg. knapper:

- 1a. Valg af lysets farvetone
- 1b. Forøge lysstyrken
- 1c. Mindske lysstyrken
- 1d. Tænd- og sluk-knap


2. Stik-ansats til strømkablet

På side 7 er funktionen af alle betjeningspanelets knapper beskrevet nærmere.

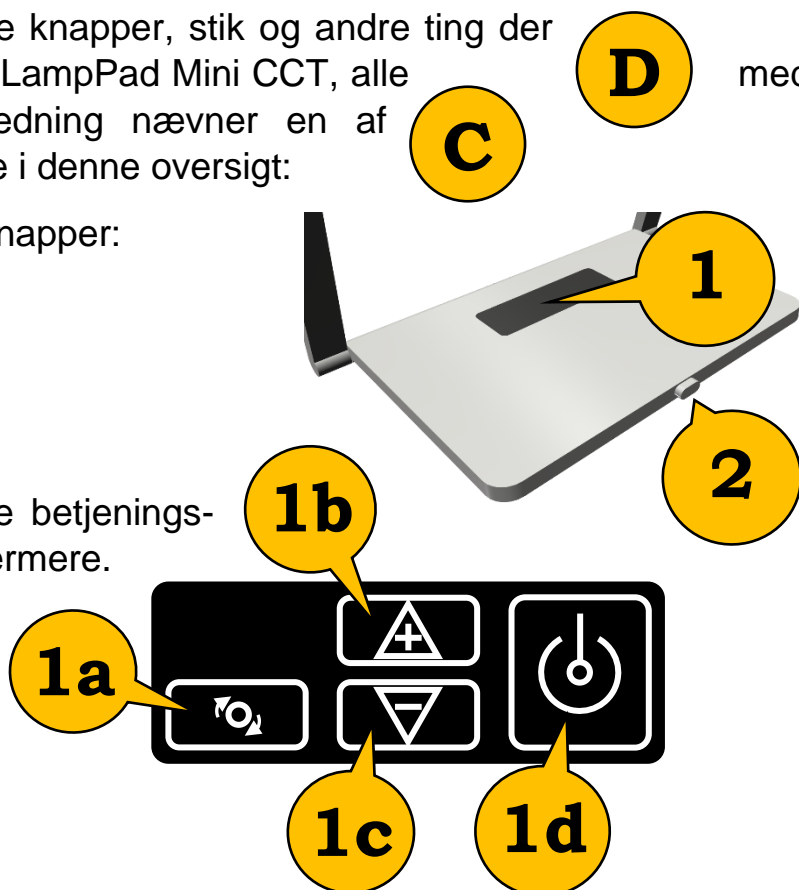

Folde LampPad Mini CCT ud


Løft først lampehovedet op som vist på tegningen til højre.

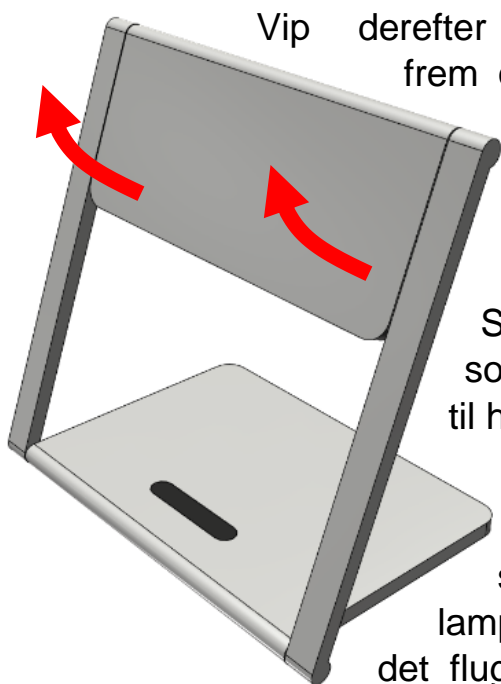

Vip derefter lampehovedet frem og op som vist på


tegningen til venstre.

Så er lampen foldet ud som vist på tegningen herunder til højre.

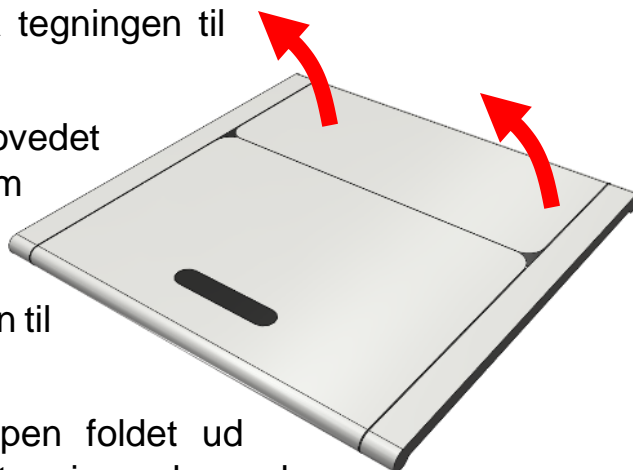


For at folde lampen sammen, skal De først vippe lampehovedet ned, så det flugter med armene i

siderne, og derefter vippe lampearmene og hovedet ned i plan med lampefoden.


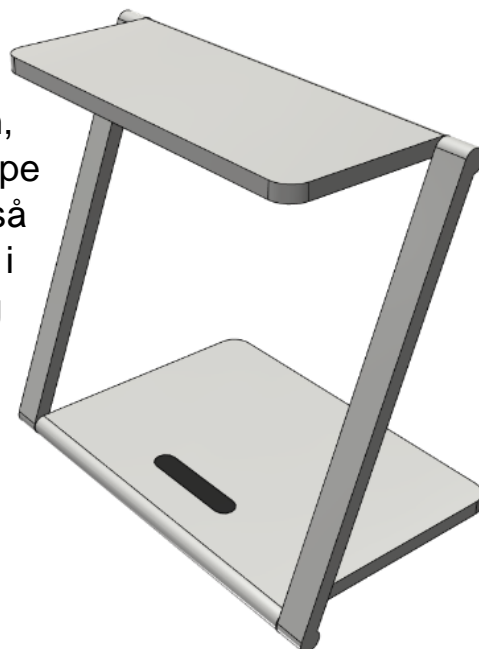


Sæt strøm til lampen

Sammen med lampen følger dels en lysnetadapter, og dels et kabel, som forbinder lampen og lysnetadapteren. Kablet er forsynet med to stik i lidt forskellige størrelser: Det større stik passer ind i det firkantede hul for enden af lysnetadapteren, og det mindre stik passer på stik-ansatsen langs kanten på lampens fod.

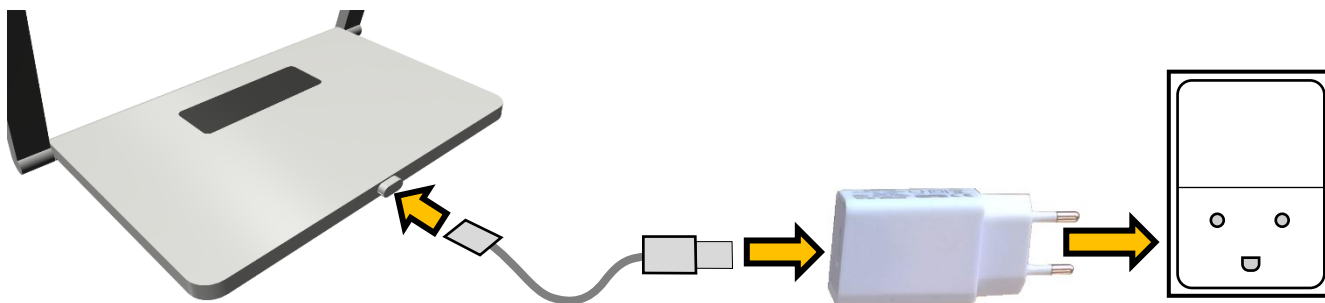

Sæt det **lille** stik på ansatsen langs kanten af lampens fod, og det **store** stik i lysnetadapteren som vist herover, og sæt lysnetadapteren i en ledig stikkontakt – husk at tænde for strømmen på kontakten.

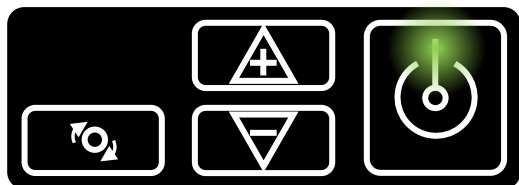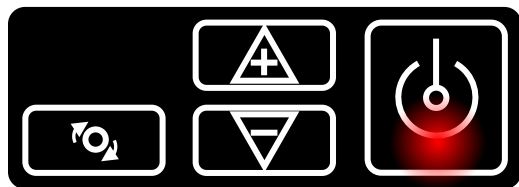


Mens LampPad Mini CCT lades op, viser tænd- og sluk-knappen til højre på betjeningspanelet et rødt lys. Når opladningen er fuldført, skifter lyset i tænd- og sluk-knappen til grønt (se illustrationerne til venstre). Når dette sker, bør ledningen trækkes ud af stikket på lampen.


Bemærk: Opladelige batterier, både det indbyggede og det ekstra batteri, slides af at være helt opladet eller helt afladet over længere tid.

Brug af ekstra-batteriet

For at bruge ekstra-batteriet, skal ladekablet forbindes mellem LampPad Mini CCT og et af de firkantede stikhuller som vist til højre. Ekstra-batteriet skal tændes ved at trykke på den lille knap på kanten af batteriet (ved fingeren på illustrationen); når man gør dette, ses kortvarigt nogle lysende tal i det sorte panel på batteriet.

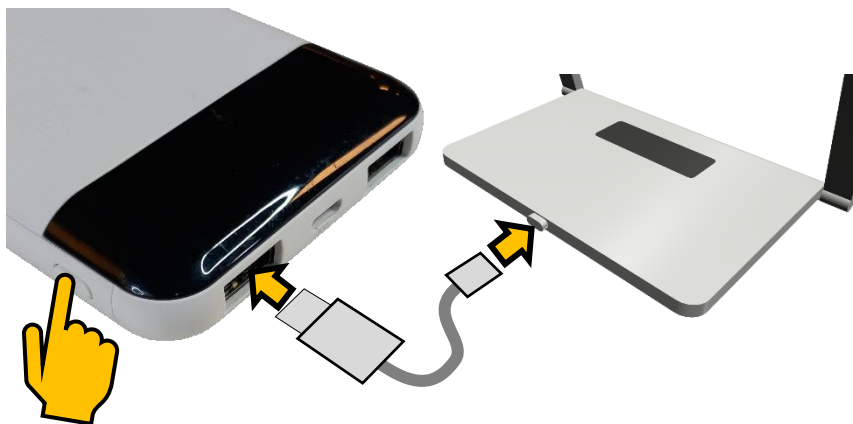

Batteri og lampe lades nu op med det ekstra ladekabel, der ligger i pakken med batteriet: Dette kabel har et lille stik, som passer i det lille hul midt for ekstra-batteriets ende, og et større som passer ind i det firkantede hul på lysnetadapteren.

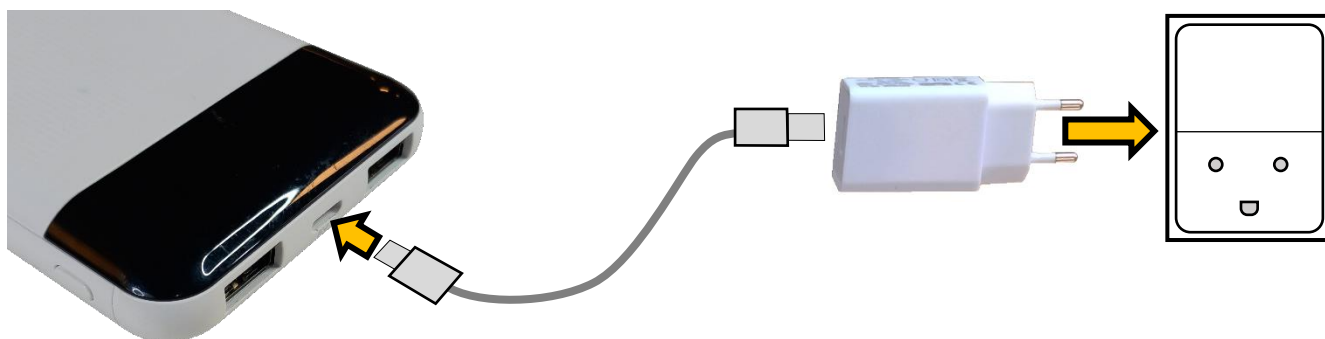


Under opladning af ekstra-batteriet ses nogle lysende tal på det sorte panel på batteriet: Når panelet viser tallene 25, 50, 75 og 100 fast, dvs. uden at noget tal blinker, er batteriet ladet helt op. Træk herefter det lille stik ud af batteriet.

Sådan betjenes LampPad Mini CCT

Alle lampens funktioner betjenes ved hjælp af betjeningspanelet på lampefoden.

Tænde og slukke


Lampen tændes ved at berøre det store felt yderst til højre på betjeningspanelet: Tryk for at tænde, og tryk igen for at slukke.

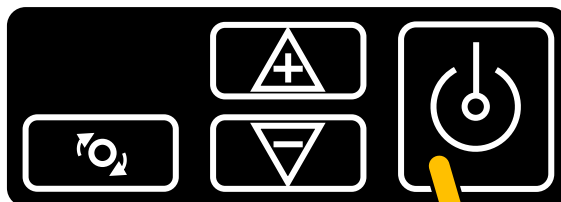

Tænd og sluk



Tryk her for at øge lysstyrken

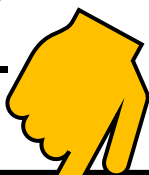

Tryk her for at mindske lysstyrken



Justere lysstyrken


Mens lampen er tændt, kan De tilpasse lysstyrken ved hjælp af de to knapper midt på betjeningspanelet:

- Tryk én eller flere gange på den øverste knap for at øge lysstyrken.
- Tryk én eller flere gange på den nederste knap for at mindske lysstyrken

Der er 8 forskellige lysstyrker at vælge imellem.

Justere lysets farvetone

Ved hjælp af knappen yderst til venstre på betjeningspanelet, kan De vælge mellem fem forskellige "farvetoner" i lyset (det, der kaldes for lysets *farvetemperatur*); fra et køligt skær som dagslyset udenfor, til et udpræget "lunt" og let gyldent lys. Tryk en eller flere gange på knappen, indtil lyset har den farvetone, De ønsker.

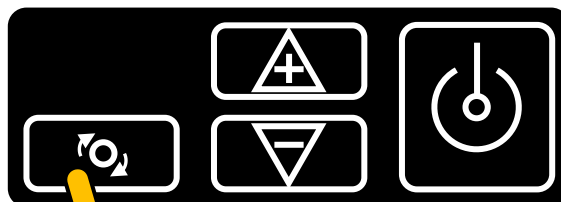

Skifte lysets farvetone



Tekniske specifikationer

Forsyningsspænding til lysnetadapteren	100–240 volt vekselstrøm, 50-60 Hz
Samlet elforbrug	Maks 6 W under opladning
Drifftid	Ca. 2 timer pr. opladning (ved maksimal lysstyrke)
Lysstyrke	>200 lumens (= ca. 20W i "gammeldags elpære-mål")
Farvetemperatur	2700–6500 K
Farvegengivelse	$R_a \geq 90$
Lyskildens levetid	20.000 timers drift
Batterikapacitet	2,8 amperetimer (indbygget batteri) 10 amperetimer (ekstra-batteri)