



Vejledning til

Talende raflebæger



Hent nyeste version af denne vejledning på adressen
lysoglup.dk/upload_dir/docs/Elektronisk_raflebaeger_dansk_vejledning.pdf
eller scan QR-koden til venstre

Se videovejledningen til det talende termometer på adressen
youtu.be/XgKxAN9j2b8
eller scan QR-koden til højre



Indholdsfortegnelse

Introduktion	1
Sikkerhed og vedligeholdelse	1
Almindelig brug	2
Batteriskift	2
Indstillinger	3

Introduktion

Tillykke med – og tak for – anskaffelsen af Deres talende raflebæger. For at få det fulde udbytte, anbefales De at læse denne vejledning helt igennem.

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Apparatet er **ikke** vandtæt – undgå derfor at spilde vand og andre væsker på det.
- Hvis apparatet trænger til rengøring, skal det ske med en blød klud, **let** fugtet med vand og eventuelt et almindeligt, mildt rengøringsmiddel.
- Undlad at skille apparatet ad. Oplever De problemer med det, bedes De kontakte Lys og lup med henblik på reparation – vores kontaktoplysninger står nederst på forsiden af denne vejledning.


Almindelig brug

Stil apparatet på en bordoverflade eller lignende sted, hvor De nemt kan nå den store violette knap på oversiden. Når De har brug for at "kaste terningerne", så tryk på den violette knap.

- Trykker man **kortvarigt** på knappen, høres først lyden af terninger, der rasler rundt i et raflebæger, hvorefter en stemme fortæller, hvad terningen (eller terningerne) viser.
- Hvis man holder knappen trykket ned i lidt længere tid, fortsætter raflebæger-lyden, indtil man slipper knappen igen, hvorefter stemmen fortæller, hvad terningen/terningerne viser.

Batteriskift

Raflebægret leveres fra fabrikken med batterier isat, så det er klar til brug, lige så snart man tager det ud af æsken. I uheldige tilfælde kan det dog have ligget på lager så længe, at batterierne er løbet tør for strøm, inden De modtager det – og i så fald er det nødvendigt at isætte nye. Under normal drift vil apparatet af sig selv fortælle, når det trænger til nye batterier.

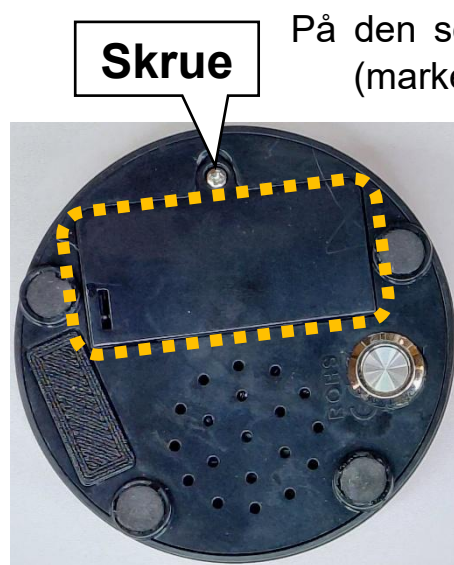

På den sorte underside finder man dækslet til batterirummet (markeret med en gul, stiplede linje på illustrationen til højre).

For at åbne det, skal man bruge en stjerneskrue-trækker til at fjerne den lille skrue ved siden af batterirummets dæksel.

Der skal bruges to batterier i den størrelse, der hedder AAA. Disse batterier har en lille "knop" i den ene ende, mens den anden ende er flad. I batterirummet er der to fjedre; batterierne skal isættes, så deres flade ende støder op imod disse fjedre.


Når batterierne sidder korrekt, kan låget sættes på igen. Start med at sætte kanten modsat føromtalte

skrue "på plads" langs batterirummets kant, tryk låget helt på plads, og fastgør det med skruen.

Indstillinger

Man kan indstille både lydstyrken og antallet af terninger, der "kastes": Dette gøres ved hjælp af metal-knappen på apparatets underside (ved pilen på illustrationen til højre).

Når man trykker på denne knap, siger stemmen "Indstil lydstyrke", og så et tal fra 1 til 8. Hvis man herefter trykker en eller flere gange på den store, violette knap, kan man vælge mellem otte lydstyrker, benævnt ved tallene fra 1 (svageste lydstyrke) til 8 (kraftigste lydstyrke).

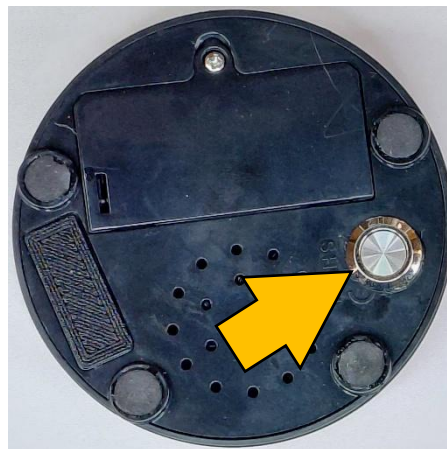

Når man har valgt en passende lydstyrke, kan man med et tryk på metalknappen på undersiden gå videre til indstilling af, hvor mange terninger, der skal kastes: Ved at trykke på den violette knap på oversiden, kan man vælge mellem fra 1 til 6 terninger.

Efter endnu et tryk på metalknappen på undersiden, "kaster" apparatet det valgte antal terninger, og siger, hvad hver terning "viser".

Bemærk: Hvis man under indstilling af raflebægeret ikke betjener nogle af knapperne i ca. 10 sekunder, høres et automatisk "terningekast", hvorefter apparatet er klar til normal brug som omtalt på forrige side.