



Vejledning til

# Talende bord-ur



# Indholdsfortegnelse

Introduktion .....	1
Sikkerhed og vedligeholdelse .....	1
Almindelig brug .....	2
Batteriskift .....	2
Indstilling af uret .....	3
Indstilling af lydstyrke .....	4
Indstilling af timetal og "tidsformat" .....	4
Indstilling af minuttal .....	4
Indstilling af ugedag .....	4
Indstilling af dato (dag i måneden) .....	5
Indstilling af måneden .....	5
Indstilling af årstal .....	5

## Introduktion

Tillykke med – og tak for – anskaffelsen af Deres talende bord-ur. For at få det fulde udbytte, anbefales De at læse denne vejledning helt igennem.

## Sikkerhed og vedligeholdelse

- Uret er **ikke** vandtæt – undgå derfor at spille vand og andre væsker på det.
- Hvis uret trænger til rengøring, skal det ske med en blød klud, **let** fugtet med vand og eventuelt et almindeligt, mildt rengøringsmiddel.
- Undlad at skille apparatet ad. Oplever De problemer med det, bedes De kontakte Lys og lup med henblik på reparation – vores kontaktoplysninger står nederst på forsiden af denne vejledning.

## Almindelig brug

Stil uret på en bordoverflade eller lignende sted, hvor De kan nå den store grønne knap på apparatets overside. Når De har brug for at vide hvad klokken er, så tryk på den grønne knap.

- Trykker man **kortvarigt** på knappen, siger en stemme i uret, hvad klokken er, for eksempel "To minutter i halv fire om eftermiddagen" eller "Femtenotteogtyve". Læs mere om, hvordan man vælger mellem disse to "talemåder" i kapitlet "Indstilling af uret" på side 3.
- Hvis man holder knappen trykket ned mens uret siger det aktuelle klokkeslæt, så tilføjer stemmen dagens ugedag og dato, for eksempel "To minutter i halv fire om eftermiddagen, tirsdag den syttende marts."


## Batteriskift

Uret leveres fra fabrikken med batterier isat, så det er klar til brug, lige så snart man tager det ud af æsken. I uheldige tilfælde kan uret dog have ligget på lager så længe, at batterierne er løbet tør for strøm, inden De modtager uret – og i så fald er det nødvendigt at isætte nye. Under normal drift vil uret af sig selv fortælle, når det trænger til nye batterier.

På urets sorte underside finder man dækslet til batterirummet (markeret med en gul, stiplede linje på illustrationen til højre). For at åbne det, skal man have fat med en negl eller lignende ved den buede udskæring (ved pilen på illustrationen til højre).

Der skal bruges to batterier i den størrelse, der hedder AAA. Disse batterier har en lille "knap" i den ene ende, mens den anden ende er flad. I batterirummet er der to fjedre; batterierne skal isættes, så deres flade ende støder op imod disse fjedre.

Når batterierne sidder korrekt, kan låget sættes på igen. Start med at sætte kanten modsat føromtalte buede udskæring "på plads" langs batterirummets kant, og tryk så låget helt på plads, så der høres et "klik".

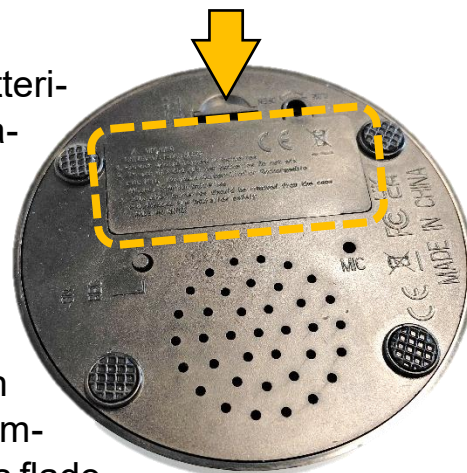

Efter batteriskift vil det være nødvendigt at indstille klokkeslættet og datoen på uret – dette er beskrevet i det følgende afsnit.

## Indstilling af uret

Uret har et digitalt urværk, som kun taber eller vinder ganske få minutter i løbet af et helt år. Men efter batteriskift samt i forbindelse med skift til og fra sommertid, bliver det nødvendigt at stille dette urværk.

For at indstille uret skal man bruge både den store, grønne knap på urets overside, samt den lille bitte sorte knap, der sidder som et lille "fremspring" ved siden af batterirummets dæksel på urets sorte underside.



Knappen på undersiden bruges til at vælge mellem forskellige ting ved uret, der kan indstilles. Det er:

- Lydstyrke på den stemme, der siger klokkeslæt, dato mv.
- Timetal, herunder om uret skal benytte den "traditionelle" talemåde, for eksempel "Tre minutter i halv tolv om formiddagen" eller den mere "digitale" form; "Elleve syvogtyve"
- Minuttal
- Ugedag
- Dato
- Måned
- Årstal

For hvert tryk siger stemmen, hvad man har valgt at indstille, samt den aktuelle indstilling (f.eks. "Minuttal: toogfyrre"). Når man trykker på den sorte knap efter indstilling af årstallet, siger stemmen hvad klokken er, og herefter er uret klar til normal brug igen.

Man kan også "forlade" indstillingen ved ikke at berøre nogle af knapperne i cirka 10 sekunder.

## Indstilling af lydstyrke

Når man med den sorte knap har valgt "Indstil lydstyrke", kan man ved at trykke på den store grønne knap på urets overside vælge mellem otte lydstyrker, fra 1 (svagest) til 8 (krafrigt).

## Indstilling af timetal og "tidsformat"

Når man med den sorte knap har valgt "Indstil timer", kan man ved at trykke en eller flere gange på den store grønne knap på urets overside indstille timetallet. Bemærk at dette også benyttes til at vælge, om uret skal bruge den "traditionelle" talemåde (for eksempel "To minutter i halv fire om eftermiddagen") eller den mere digitalurs-agtige form (for eksempel "Femten-otteogtyve").

Når man "bladrer" igennem timetallene med den store grønne knap, skifter uret mellem at nævne timetallene "digitalt" ("Nul", "Ét", "To" osv., frem til "Toogtyve", "Treogtyve"), eller på den "traditionelle" facon ("Tolv om natten", "Ét om natten"... "Seks om morgenen" ... "Ni om formiddagen" ... "Tolv om eftermiddagen", "Seks om aftenen). Når man vælger de timetal, der siges uden "Nat", "Morgen", "Formiddag", "Eftermiddag" og "Aften", er uret indstillet til at benytte den "digitale" måde at sige klokken på. Vælger man et timetal, der efterfølges af "nat", "morgen", "formiddag", "eftermiddag" eller "aften", vil uret benytte den mere traditionelle måde at sige hvad klokken er.

## Indstilling af minuttal

Når man med den sorte knap har valgt "Indstil minutter", kan man ved at trykke én eller flere gange på den store grønne knap på urets overside indstille minuttallet. Bemærk, at uret under denne indstilling bruger de "digitale" minuttal ("Nul", "Ét", "To"... "Otteoghalvtreds", "Nioghalvtreds"), uanset om man har valgt den "traditionelle" måde at sige klokkeslættet på. Men bare rolig; uret husker Deres valg af "talemåde", når De er færdig med at indstille det.

## Indstilling af ugedag

Når man med den sorte knap har valgt "Indstil ugedag", kan man "bladre" mellem ugens syv dage ved at trykke en eller flere gange på den store grønne knap på urets overside. Tryk på den grønne knap, indtil stemmen i uret siger den ugedag, der passer med i dag.

## **Indstilling af dato (dag i måneden)**

Når man med den sorte knap har valgt "Indstil dato", kan man ved at trykke én eller flere gange på den store grønne knap på urets overside indstille datoen. Uret siger dagen i måneden som ordenstal ("Første", "Anden" osv.) – benyt dette til at indstille den dag i måneden, dagens dato har.

## **Indstilling af måneden**

Når man med den sorte knap har valgt "Indstil måned", kan man ved at trykke én eller flere gange på den store grønne knap på urets overside indstille, hvilken måned vi aktuelt er i. Benyt dette til at vælge den måned, vi aktuelt er i.

## **Indstilling af årstal**

Når man med den sorte knap har valgt "Indstil år", kan man ved at trykke én eller flere gange på den store grønne knap på urets overside indstille årstallet. Årstalstællerværket begynder ved år 2025, og rækker frem til år 2059. Benyt dette til at indstille det aktuelle årstal.