



Vejledning til

TriLux Pro-lampen



Hent nyeste version af denne vejledning på adressen
lysoglup.dk/upload_dir/docs/TriLux_Pro_dansk_vejledning.pdf
eller scan QR-koden til venstre

Se videovejledningen til TriLux Pro-lampen på adressen
youtu.be/LQCkcX5PzLA
eller scan QR-koden til højre



Indholdsfortegnelse

Introduktion	2
Sikkerhed og vedligeholdelse	2
Samlevejledning	3
Justering af lampehovedet.....	6
Betjeningspanelet på lampen.....	7
Tænde og slukke lyset	7
Tilpasse lysstyrken.....	7
Tilpasse lysets farvetone.....	7
Brug af fjernbetjeningen.....	8
Tænde og slukke lyset	8
Tilpasse lysterken.....	8
Tilpasse lysets farvetone.....	9
Sluk-selv-funktion.....	9
Fejlsøgning	9
Lampen vil ikke tænde	9
Lyset går ud af sig selv.....	9
Lampen "lystrer" ikke fjernbetjeningen.....	10
Intet af ovenstående hjælp – hvad gør man så?.....	10
Tekniske specifikationer	10

Introduktion

Tillykke med – og tak for – anskaffelsen af Deres TriLux Pro bord- og gulvlampe. For at få det fulde udbytte, anbefales De at læse denne vejledning helt igennem.

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Lampen er ikke vandtæt. Undgå at spilde vand eller andre væsker på lampehovedet. Hvis rengøring er nødvendig, skal dette ske med en blød klud let fugtet med vand og evt. et mildt, generelt rengøringsmiddel.
- Undgå at se direkte på lampens lyskilder, navnlig når lysstyrken er skruet højt op. De er stærke, og blænder nemt.
- Undlad at skille apparatet ad. Oplever De problemer med det, bedes De kontakte Lys og lup med henblik på reparation – vores kontaktoplysninger står nederst på forsiden af denne vejledning.

Samlevejledning

For at spare emballage og transportomkostninger, er TriLux Pro-lampen leveret i flere dele, som skal samles før brug. **Bemærk, at der ikke bliver brugt for alle delene!** Afhængigt af, hvordan man vælger at bruge sin lampe, vil der være dele tilbage, når man er færdig med samle-arbejdet.


1

I æsken findes to stænger, indbyrdes forbundet med en sort ledning, hvoraf den ene er stang bøjelig, mens den anden er fast eller "stiv": Skru disse to stænger sammen, der hvor de er forbundet med ledningen, som illustreret til højre.

Hvis De vil bruge lampen som gulvlampe eller fritstående bordlampe ved hjælp af foden, skal De fortsætte ved punkt 3 i denne samlevejledning. Skal lampen bruges med den medfølgende bordklemme, fortsæt da med punkt 2 nedenfor:

2


Hvis lampen skal kunne spændes fast langs kanten af en bordplade, skal De skru den medfølgende bordklemme fast for enden af den faste/"stive" del af de rør, De samlede under punkt 1 – se illustrationen til højre.

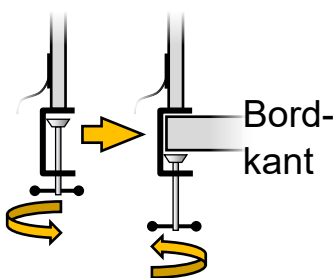

Drej håndtaget nederst på bordklemmen mod uret som illustreret til venstre, indtil klemmen kan "gæbe" over den bordplade eller lignende, hvor den skal fastgøres. Skub klemmen ind omkring bordklemmen, og drej håndtaget med uret, indtil klemmen er spændt forsvarligt fast omkring

bordkanten.

Fortsæt herefter ved punkt 5 i denne samlevejledning.


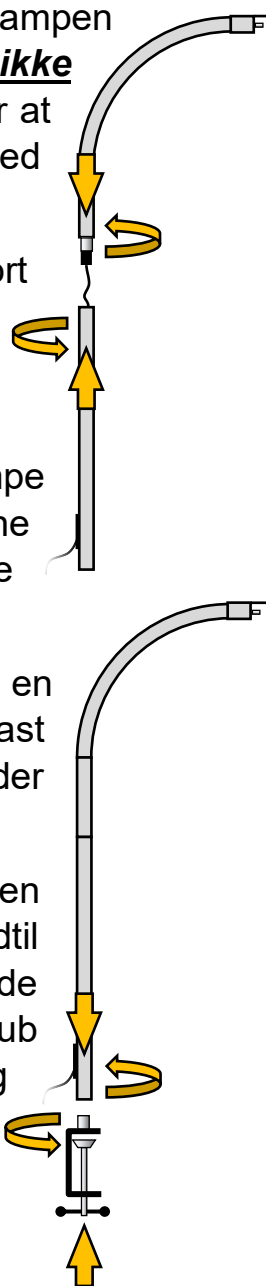


3


Hvis lampen skal kunne placeres frit, stående på den medfølgende fod, kan De vælge hvilken højde, lampen skal have, ved at tilføje den ene eller begge de ekstra stænger (faste/"stive" stænger uden ledninger), eller helt udelade disse stænger.

Illustrationen til højre viser, hvilke højder lampehovedet kan have over foden, hvis man henholdsvis udelader de ekstra stænger (vist med rødt) eller benytter den ene eller begge stænger.



Stængerne skrues sammen som illustreret herunder:

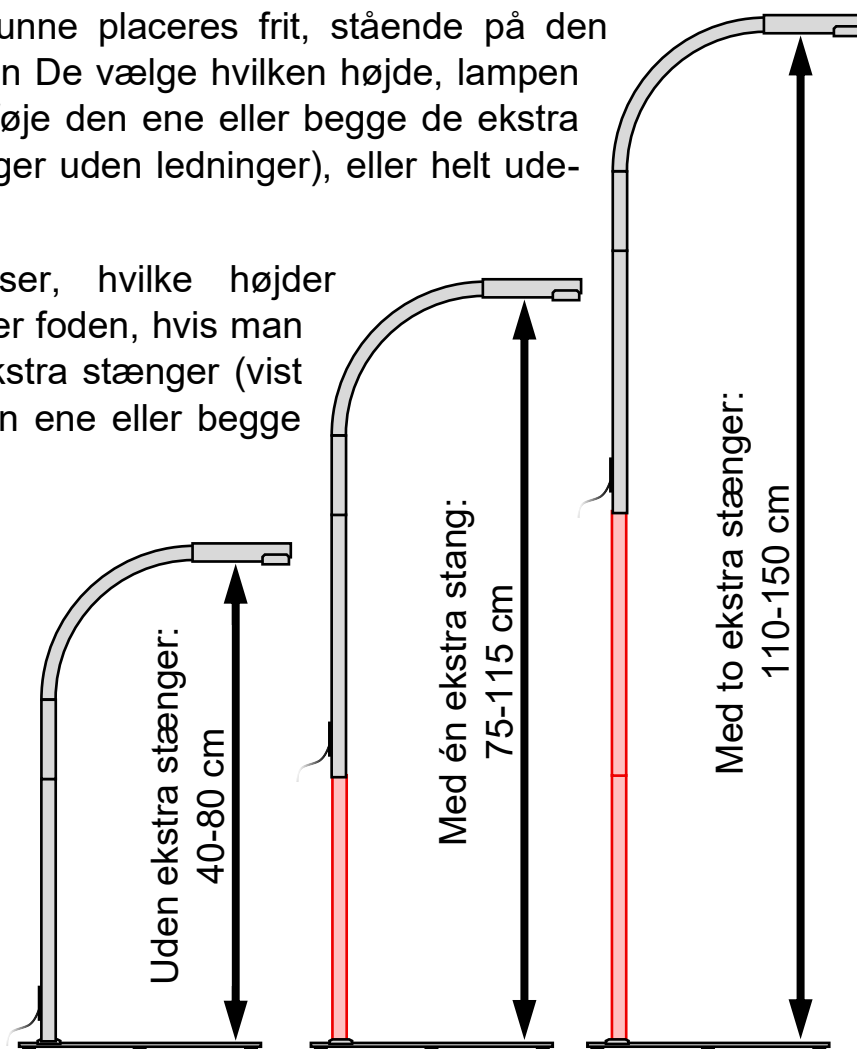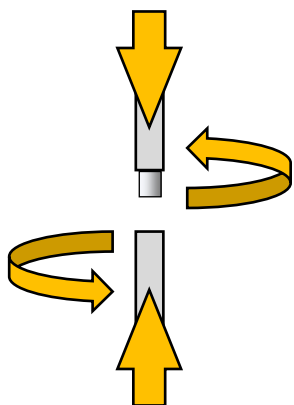**4**

Skrue derefter den frie ende af de samlede stænger fast i lampefoden som illustreret til højre. Dette gøres nemmest, hvis man lader foden ligge stille, og drejer de samlede stænger.

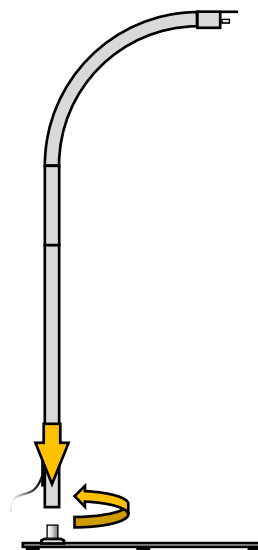

- 5** Sæt lampehovedet på den "frie" ende af lampearmens fleksible stang: Delene skubbes sammen, indtil de "klikker på plads" og låses sammen.

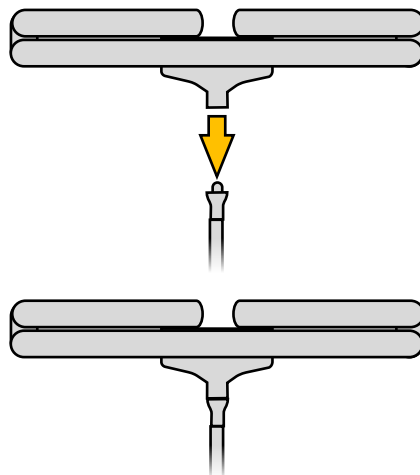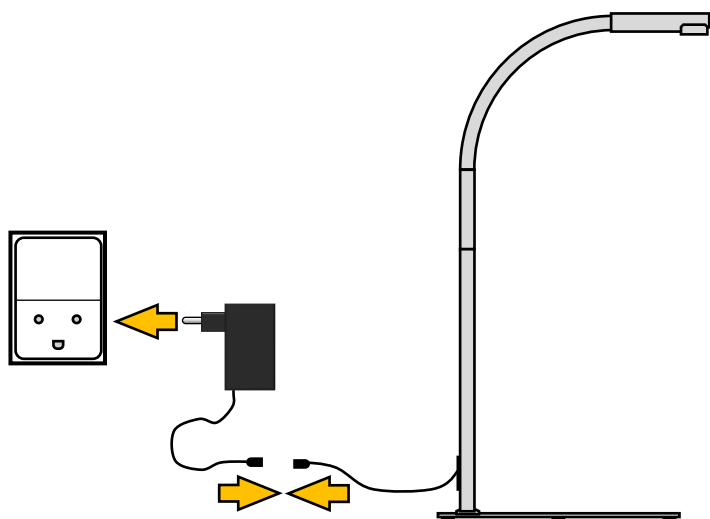


- 6** Fra lampearmen udgår en ledning, der ender i et lille rundt stik: Dette stik sættes i stikket for enden af ledningen på den medfølgende

adapter som illustreret herover. Adapteren sættes i en ledig stikkontakt – hvis kontakten har en afbryder, så husk at tænde for strømmen her.

- 7** Får De brug for den medfølgende fjernbetjening, skal der sættes 2 batterier i størrelse

AAA (også kaldet LR03 eller UM 4) i batterirummet på fjernbetje som illustreret til højre.


Herefter er lampen klar til brug.

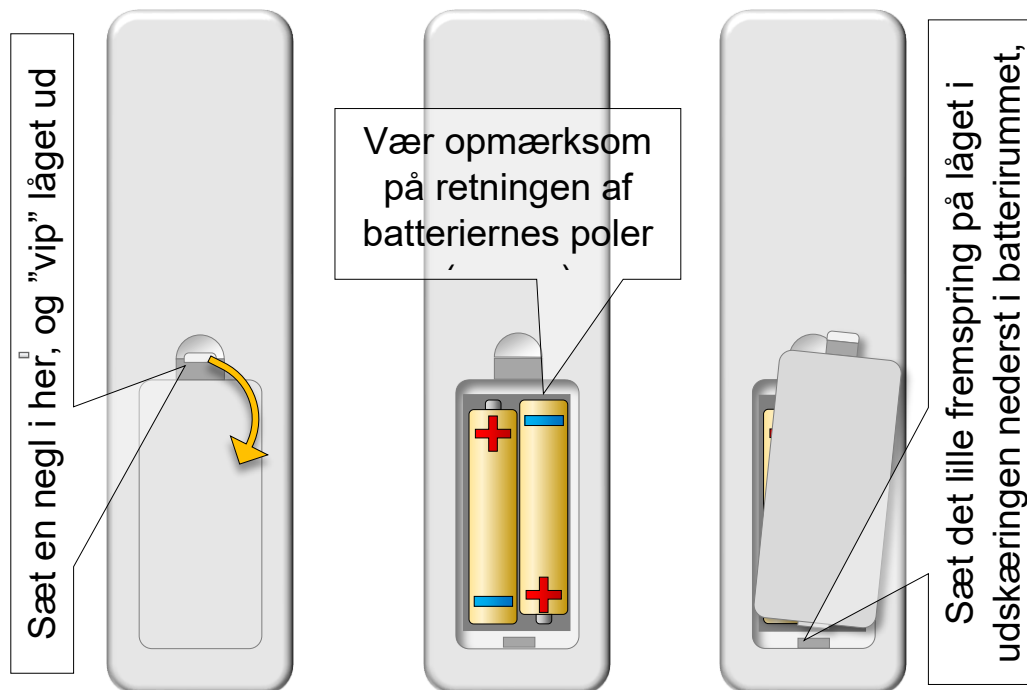


Justering af lampehovedet

Lampehovedet på TriLux Pro er delt i tre sektioner, som er samlet med en række hængsler og "led". Den øverste del af lampearmen er en fleksibel "svane-hals" så man kan vinkle og placere lampehovedet efter behov og behag.

De yderste "fløje" af lampehovedet kan svinges næsten 360 grader rundt i det vandrette plan, som illustreret til højre: Fold dem "sammen" for at få et "kort" lampehoved med lyskilderne "koncentreret" indenfor ca. en halv meter, eller fold dem ud for at fordele lyset over mere end en meter!

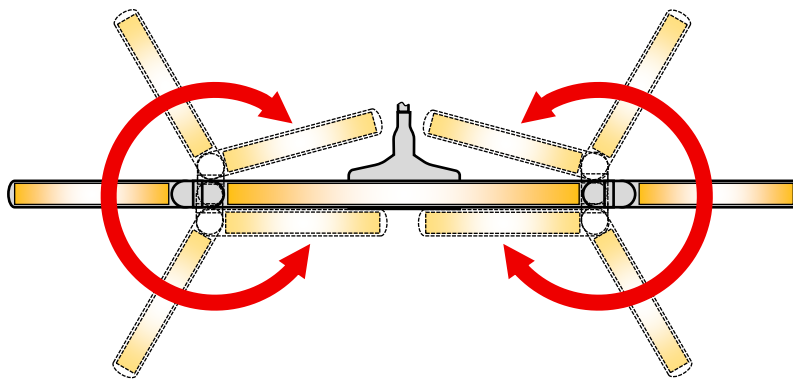


Fløjene kan også bukkes nedad som vist til højre: Ret dem helt ud for at fordele lyset ud over et bredt arbejdsområde, eller vip dem lidt nedad for at "koncentrere" mere af lyset på bordet under midten af lampehovedet.

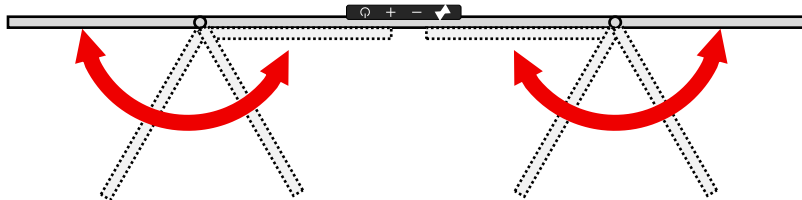

Betjeningspanelet på lampen

Midt langs lampehovedets forkant findes et betjeningspanel som illustreret til højre: På dette findes fire symboler, der fungerer som berøringsfølsomme betjenings-"knapper". Man aktiverer lampens funktioner ved at berøre disse fire symboler.

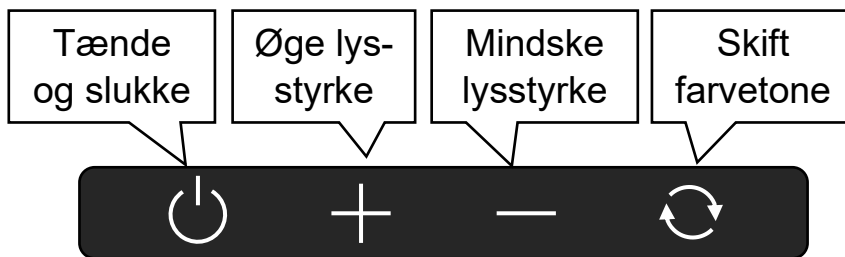

Tænde og slukke lyset

For at tænde for lampen, skal man berøre det cirkelformede symbol yderst til venstre. Næste gang man berører dette symbol, slukker lyset igen.

Tilpasse lysstyrken

Ved at berøre plus- og minus-tegnene kan man tilpasse lysstyrken:

- Berør plus-tegnet en eller flere gange for at øge lysstyrken, eller
- Berør minus-tegnet en eller flere gange for at mindske lysstyrken.

Tilpasse lysets farvetone

Lysets farvetone kan stilles til én af syv farve-"toner" (eller farvetemperaturer), fra et lunt og let gyldent skær, til en farvetone, der minder om det naturlige dagslys uden døre. Berør symbolet med de to krumme pile yderst til højre på betjeningspanelet for at skifte mellem de syv tilgængelige farvetoner i lampens lys.

Brug af fjernbetjeningen

Trilux Pro-lampen leveres med en fjernbetjening, hvorfra alle lampens funktioner kan betjenes i en afstand op til 5-6 meter. Bemærk at fjernbetjeningen benytter samme type infrarødt lys som anvendes til de fleste tv-apparater: For at fungere optimalt, skal den øverste ende af fjernbetjeningen peges mod det særlige modtager-"øje" øverst på lampens eget betjeningspanel.


Tænde og slukke lyset

Den røde knap øverst til venstre på fjernbetjeningen fungerer på samme måde som tænd- og sluk-knappen på lampens eget betjeningspanel: Tryk på denne knap for at tænde lyset. Tryk igen på samme knap for at slukke lyset igen.

Tilpasse lysstyrken

Der er flere forskellige måder at tilpasse lysstyrken med fjernbetjeningen:

- Ved at trykke øverst og nederst på den runde, "ringformede" knap kan man henholdsvis øge og mindske lysstyrken, på samme måde som plus- og minus-symbolerne på lampens eget betjeningspanel.
- Under den "ringformede" knap findes en aflang knap: Ved at trykke hhv. i venstre ende, i midten og i højre ende af denne knap, kan man vælge hhv. 20% af den fulde lysstyrke, halv styrke og fuld lysstyrke.
- Ved at trykke på "måneseglen" i midten af den store runde knap, kan man vælge en ekstra svag "natte-belysning".

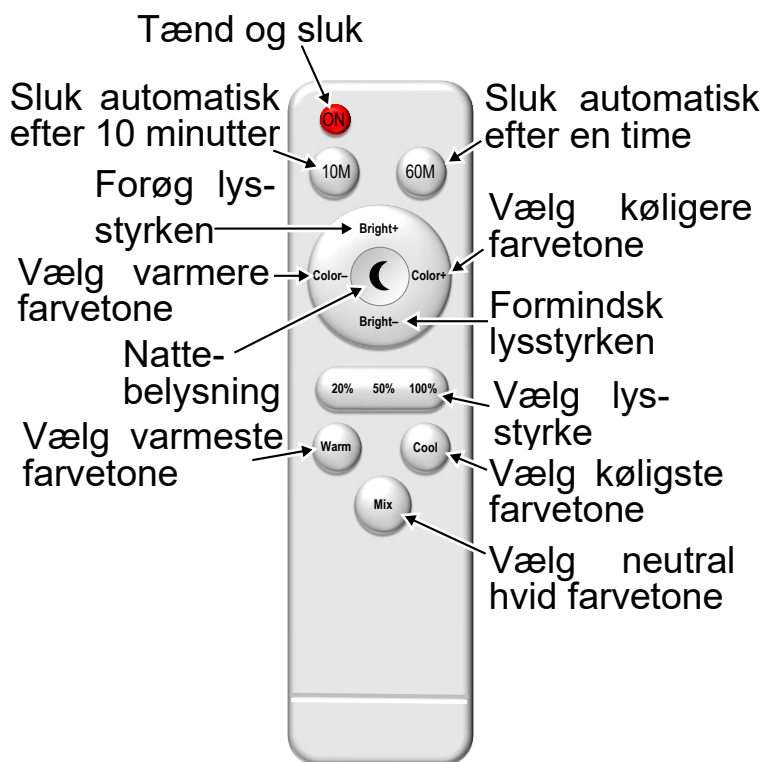

Tilpasse lysets farvetone

Farvetonen (farvetemperaturen) i lyset kan justeres på to forskellige måder:

- Ved at trykke yderst til højre og venstre på den runde, "ringformede" knap kan man ændre lysets farvetone til henholdsvis en mere "kølig" eller en mere "lun" farve.
- Nederst på fjernbetjeningen findes tre runde knapper, mærket "Warm", "Cool" og "Mix": Ved at trykke på dem kan man vælge henholdsvis den luneste farvetone, den køligste/mest "dagslys-lignende" farvetone, og en omtrent neutralhvid mellemtone mellem de to yderpunkter.

Sluk-selv-funktion

TriLux Pro har en særlig sluk-selv-funktion, som kan sættes til at slukke lyset automatisk efter enten 10 minutter eller en time,

Lige under den røde tænd- og sluk-knap på fjernbetjeningen findes to knapper mærket "10M" og "60M":

- Hvis man trykker på knappen "10M", giver lyset i lampen ét "glimt", og ti minutter derefter slukker lampen af sig selv.
- Hvis man trykker på knappen "60M", giver lyset i lampen to glimt, og en time derefter slukker lampen af sig selv.

Fejlsøgning

Hvis De oplever et problem med Deres TriLux Pro-lampe, giver dette kapitel anvisninger på, hvordan problemet kan løses.

Lampen vil ikke tænde

Kontrollér, om lampen er forbundet med den tilhørende lysnetadapter, at lysnetadapteren er sat korrekt i en stikkontakt, og – hvis stikkontakten har en afbryder-tangent – at der er tændt for strømmen på tangenten.

Lyset går ud af sig selv

Dette skyldes oftest, at De har aktiveret sluk-selv-funktionen. Er dette ikke tilfælde, så følg anvisningerne i afsnittet "Lampen vil ikke tænde" ovenfor.

Lampen "lystrer" ikke fjernbetjeningen

Fjernbetjeningen virker ved hjælp af infrarøde ("usynlige") lys-signaler, som opfanges af en sensor i lampens betjeningspanel. Sørg for, at der er frit "udsyn" mellem toppen af fjernbetjeningen og betjeningspanelet på lampen.

Fjernbetjening virker kun indenfor en afstand af op til 5-6 meter. På længere afstande kan den "svigte". Prøv at bruge fjernbetjeningen ved en kortere afstand til lampen.

Batterierne i fjernbetjeningen kan være brugt op. Prøv at udskifte batterierne.

Intet af ovenstående hjælp – hvad gør man så?

Hvis De ikke kan afhjælpe problemet, bedes De kontakte Lys og lup med henblik på reparation af apparatet; vores kontaktoplysninger findes nederst på forsiden af denne vejledning.

Tekniske specifikationer

Elforbrug	22 watt ved maksimal styrke
Lysstyrke	1800 lumens ved maksimal lysstyrke (svarer til 115 watt i "gammeldags elpære-mål")
Effektivitet	81,8 lumen pr. watt
Farvetemperatur	3000 – 6000 Kelvin
Farvegengivelse	$R_a \geq 93$