



Vejledning til
Twist 2 Go
transportabel lampe



Indholdsfortegnelse

Introduktion.....	1
Sikkerhed og vedligeholdelse	1
Indholdet i æsken	2
Opladning	2
Folde Twist 2 Go ud og sammen	3
Tilpasse lysstyrken	3
Skifte pære og batteri	3
Tekniske specifikationer	4

Introduktion

Tillykke med – og tak for – anskaffelsen af Deres Twist 2 Go transportable lampe.

De anbefales at læse denne vejledning igennem for at få det fulde udbytte af lampen.


Sikkerhed og vedligeholdelse

- Twist 2 Go er beregnet til indendørs brug. Undgå at vand eller andre væsker trænger ind i den.
- Hvis lampen trænger til rengøring, bør det ske med en **let** fugtig klud med et almindeligt, mildt rengøringsmiddel. Sørg for at stikket til opladning er fjernet, mens De rengør lampen.
- Undgå at se direkte mod lampens LED-lyskilder: De er stærke, og blænder nemt.
- Undlad at skille apparatet ad. Oplever De problemer med det, bedes De kontakte Lys og lup med henblik på reparation – vores kontaktoplysninger står nederst på forsiden af denne vejledning.

Indholdet i æsken

Æsken indeholder fire dele:

- A. Twist 2 Go-lampen
- B. Lysnetadapter til opladning
- C. Kabel til opladning
- D. Fabrikantens vejledning (ikke vist på illustrationen)

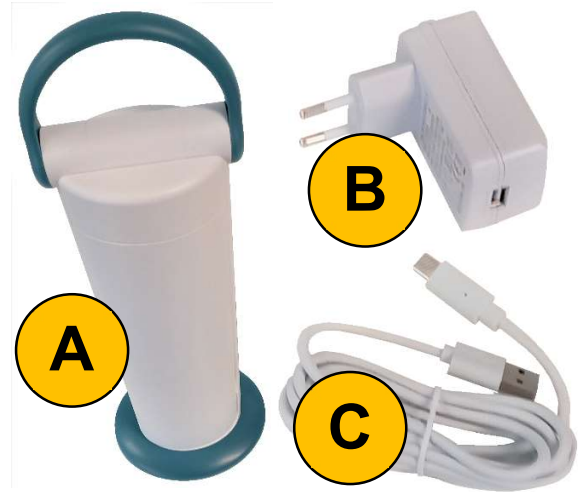

Opladning

Deres Twist 2 Go-lampe indeholder et opladeligt batteri, som oplades med den medfølgende lysnetadapter og kabel.

Bemærk: De bør lade lampen helt op før De tager den i brug for første gang.



Kablet har to stik, hvoraf det største skal sættes i det firkantede hul i enden af adapteren (se illustrationen til venstre). Sæt derefter adapteren i en ledig stik-kontakt – husk at tænde for strømmen på kontakten.

Det mindste stik på kablet sættes i det aflange stik-hul nederst på bagsiden af lampen (illustreret til højre)



Lige over stikhullet på lampen findes tre små indikatorlys: Mens lampen oplades, blinker disse lys med en blå farve. Når alle tre indikatorlys lyser fast (uden at blinke) er lampen ladet helt op.

Bemærk: En fuld opladning kan tage op til seks timer at fuldføre.

Folde Twist 2 Go ud og sammen

Nær lampens fod findes et par fingergreb (et på hver side; markeret med gule pile på illustrationen til højre): Tag fat her, og træk lampehovedet så langt fremad og opad som ønsket, som det er vist til højre på illustrationen.


Bemærk: Lampen tænder helt af sig selv, når man folder lampehovedet ud på denne måde.

Lampehovedet kan ikke blot vippe så langt op som De ønsker; selve lampehovedet kan også vrides som vist på illustrationen herunder: Tag blot fat i lampehovedet og vrid let rundt.



Tilpasse lysstyrken

Når De folder lampen ud, lyser den ved den stærkeste styrke. Nær lampens fod (der hvor hånden peger på illustrationen til venstre) findes en knap, hvor De kan skifte mellem tre forskellige lysstyrker samt slukket, i den rækkefølge der er vist til højre.

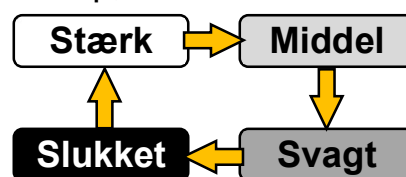

Skifte pære og batteri

Det er **ikke** nødvendigt (eller muligt) at skifte hverken "pæren" eller batteriet i Twist 2 Go: Lyskilden i lampen er de moderne LED-lyskilder, som holder i årevis. Ligesom det opladelige batteri er lyskilderne bygget fast ind i lampen, og beregnet til at holde lige så længe som lampen selv.

Tekniske specifikationer

Lysstyrke	350 lumens (svarer ca. til en gammeldags 40W-pære)
Elforbrug	5 watt
Farvetemperatur	6000 K (samme tone som dagslyset udenfor)
Farvegengivelse	Mindst $R_a=95$
Driftstid på batteri	Fra 3 timer ved højeste lysstyrke, til 8 timer ved svageste lysstyrke
Vægt	1 kg.