




Vejledning til Vision Loop-luplampen

Opladning

Til opladning af Deres Vision Loop-luplampe medfølger et kabel, som ender i to stik i lidt forskellige størrelser, men De skal selv fremskaffe en lysnetadapter med det rektangulære USB-A-stikhul. Lysnetadaptere til opladning af mobiltelefoner mv. kan anvendes, men har De ikke en sådan, kan De bestille en type, der passer til Vision Loop-luplampen på adressen <https://lysoglup.dk/shop/106/3376> (eller scan QR-koden til højre).



Det medfølgende kabel har to stik, hvoraf det ene (USB-C) er lidt mindre end det andet (USB-A): Sæt det lille stik i hullet nær enden af "skaftet" på lampen som vist herunder, og det store stik i deres lysnetadapter. Sæt lysnetadapteren i en ledig stikkontakt, og tænd for strømmen på kontakten.

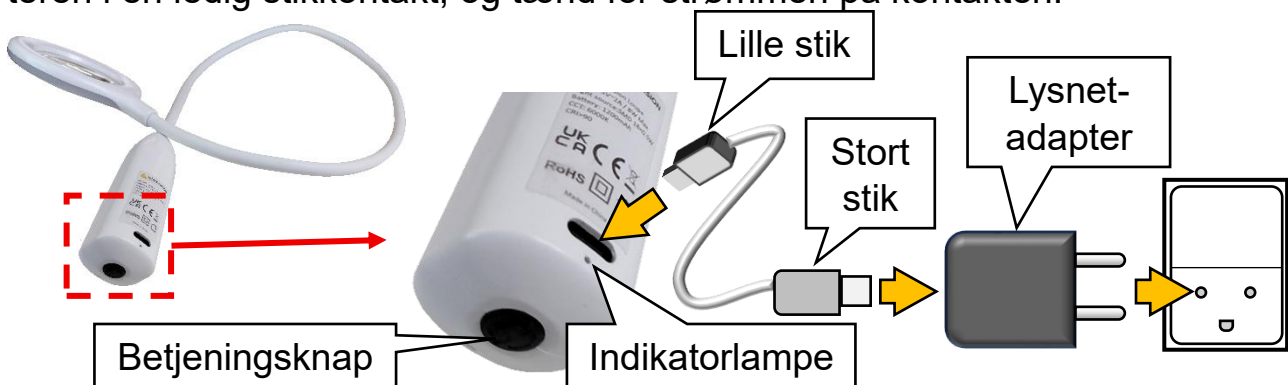

Ved siden af stikhullet på lampens "skaft" er der en lille indikatorlampe: Denne lyser rødt, indtil det indbyggede batteri er ladet helt op (dette kan tage op til 2½ time). Når indikatorlampens røde lys slukker, bør De frakoble lysnetadapteren – batteriet har ikke godt af at modtage mere strøm, når det er ladet op.

Tænd og sluk

For enden af batteri-"skaftet" findes en sort betjeningsknap (se illustrationen på forrige side): Tryk *kortvarigt* (mindre end ca. ¼ sekund) for at tænde lyset i lampen, og gør det samme for at slukke lyset igen.

Tilpasse lysstyrken



De kan tilpasse lampens lysstyrke ved at trykke betjeningsknappen ind, og **holde den trykket ind** i nogle sekunder:

- Hver anden gang De gør dette, vil lyset i lampen gradvist aftage, og
- de øvrige gange De gør det, vil lyset gradvist tiltage i styrke.

Giv knappen sådan et langt tryk en gang eller to, og slip knappen igen, når lyset har den ønskede styrke.

Anvendelsesmuligheder

Bemærk at den "arm", der forbinder lampehovedet og batteri-"skaftet" er fleksibelt, så det kan bøjes og formes som man ønsker det. Man kan for eksempel forme en "fod", så lampen kan stå frit på et bord (illustreret nedenfor til venstre), eller som en "krog", så den kan hænges bag om nakken (vist nedenfor til højre), over et møbel eller lignende.

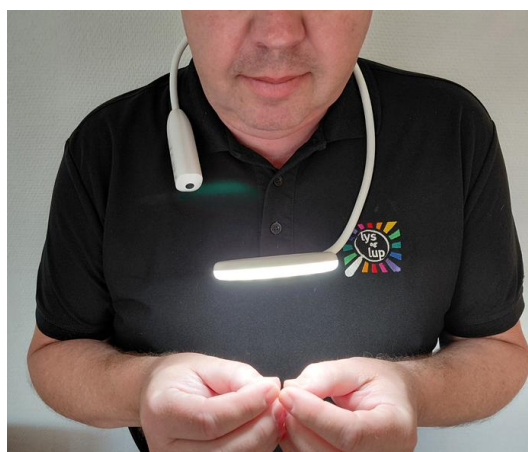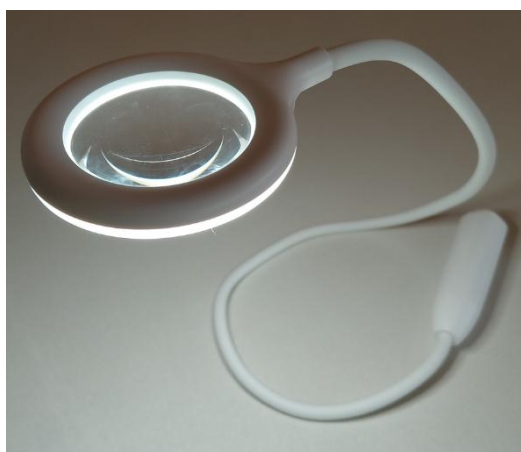

Hvis lampen ikke vil tænde

Hvis lampen ikke tænder, når De trykker på betjeningsknappen, kan det skyldes to ting:

- At De trykker for længe på knappen. Der skal trykkes *kortvarigt* (mindre end ca. ¼ sekund) for at tænde og slukke lyset.
- At der ikke er strøm på lampens indbyggede batteri. Prøv at lade den op.

Hvis lampen stadig ikke kan tænde, er den sandsynligvis defekt. Kontakt Lys og lup med henblik på reparation.