



Vejledning til

# Lumina Magnet



# Indholdsfortegnelse

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Introduktion .....                         | 1 |
| Sikkerhed og vedligeholdelse .....         | 1 |
| Rundt om Lumina Magnet-lampen .....        | 2 |
| Opladning .....                            | 3 |
| Tænde, slukke og tilpasse lysstyrken ..... | 3 |
| Tilpasse lysets "farvetone" .....          | 4 |
| Benytte det røde lys .....                 | 4 |
| Brug Lumina Magnet som "powerbank" .....   | 4 |
| Montering af Lumina Magnet-lampen .....    | 5 |
| Tekniske specifikationer .....             | 5 |

## Introduktion

Tillykke med – og tak for – anskaffelsen af Deres Lumina Magnet-lampe. For at få det fulde udbytte, anbefales De at læse denne vejledning helt igennem.


## Sikkerhed og vedligeholdelse

- Undgå at se direkte på lyskilden i lampen – den er stærk, og kan blænde.
- Forsiden af lampen bliver varm, når den benyttes ved kraftig lysstyrke. Grib den i håndtaget eller fra bagsiden, når den har lyst i nogen tid, for at undgå at brænde fingrene.
- Undlad at skille apparatet ad. Oplever De problemer med det, bedes De kontakte Lys og lup med henblik på reparation – vores kontaktoplysninger står nederst på forsiden af denne vejledning.

# Rundt om Lumina Magnet-lampen

I det følgende opregnes alle de knapper, stik og andre ting der sidder rundt omkring på Deres Lumina Magnet-lampe, alle med et nummer. Når denne vejledning nævner en af detaljerne, henvises til numrene i denne oversigt:


1. USB-A-stik til opladning af andre apparater ("PowerBank")
2. USB-C-stik til opladning af Lumina Magnet-lampen
3. Knap til rødt lys
4. Knap til at tænde, slukke og tilpasse lysstyrken
5. Knap til at tilpasse lysets farvetone (farvetemperatur)
6. Lyskilde
7. Indikatorlys, der viser mængden af strøm på batteriet
8. Bøjle

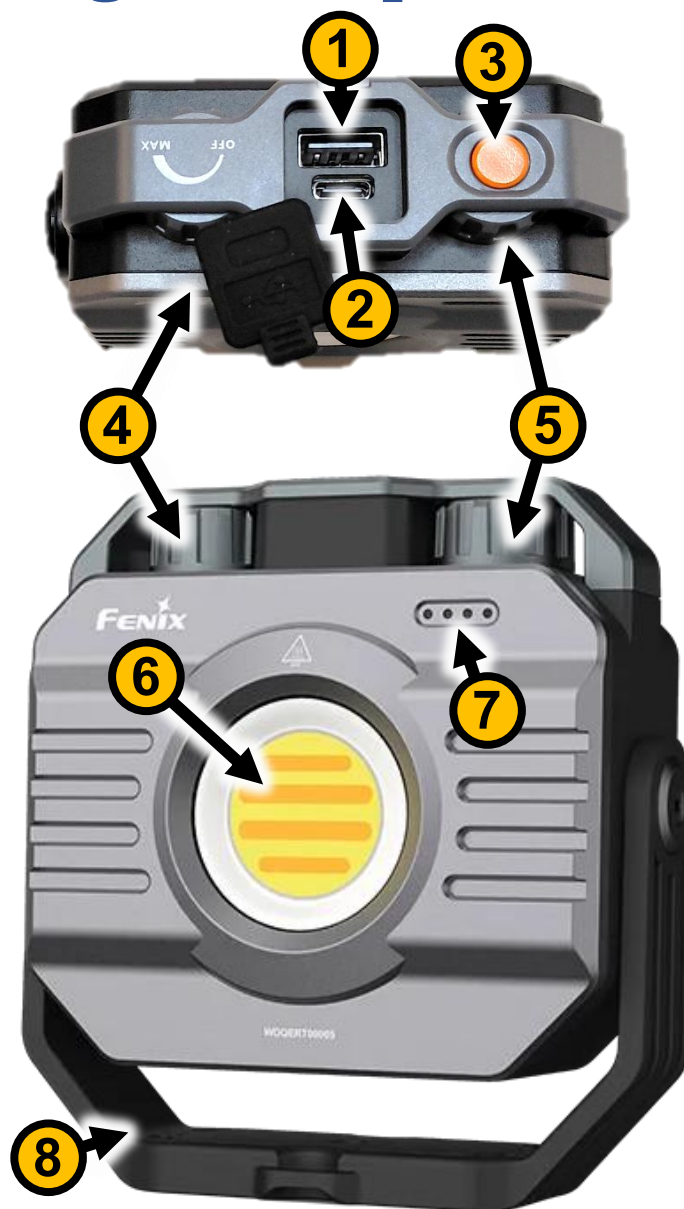

## Opladning


Deres Lumina Magnet-lampe har et indbygget opladeligt batteri. Der medfølger en ledning til opladning af batteriet, men ikke den nødvendige lysnetadapter med USB-stikforbindelse – De kan bruge enhver USB-lysnetadapter, der har et USB-A-stikhul, f.eks. en lysetadapter til opladning af mobiltelefoner.

Stikhullet til opladning er gemt under gummilåget på toppen af lampen: Løsn låget og vip det til side som vist på illustrationen til højre. Sæt det største stik i det firkantede stikhul

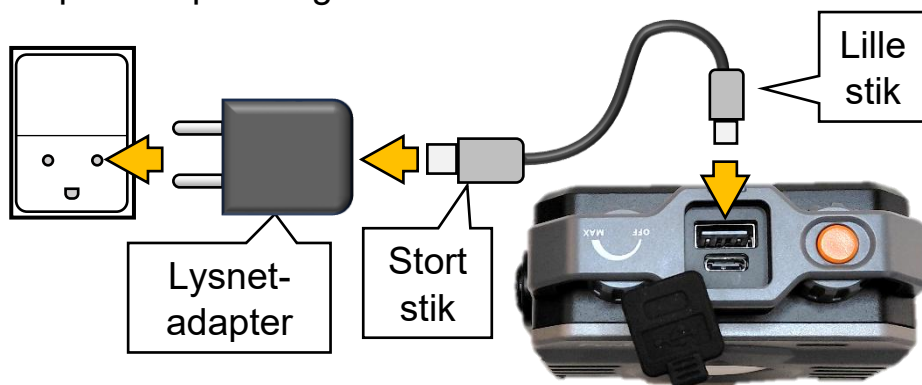

på lysnetadapteren, og det mindre stik i det mindste af stikhullerne på lampen. Sæt lysnetadapteren i en ledig stikkontakt. Hvis kontakten har en afbrydertangent, skal man naturligvis huske at tænde for strømmen på kontakten.

På forsiden af lampen findes fire små indikatorlys (nr. 7 i oversigten på side 2, illustreret i nærbillede til højre): Mens lampen lades op, tænder flere og flere af disse lys. Når alle fire indikatorlys lyser fast (uden at blinke), er lampen ladet helt op. Herefter bør man tage ledningen ud af lampen; dens batteri har ikke godt af at modtage mere strøm, når det allerede er ladet helt op.

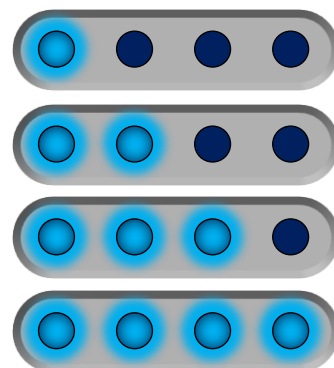

## Tænde, slukke og tilpasse lysstyrken

Lampen tændes ved at dreje tænd- og sluk-knappen (nr. 4 i oversigten på side 2) højre om (eller "med uret"). Jo mere man drejer knappen højre om, desto stærkere lyser den.

For at slukke lyset, skal man dreje knappen venstre om (eller "mod uret"), indtil man fornemmer et lille "klik".

## Tilpasse lysets "farvetone"

De kan tilpasse lysets "farvetone" (farvetemperatur) ved at dreje på farvetemperatur-knappen (nr. 5 i oversigten på side 2):

- Drejer De knappen *højre* om (eller "med uret"), bliver lyset mere blåligt eller køligt (som dagslyset udenfor).
- Drejer De knappen *venstre* om (eller "mod uret"), bliver lyset mere gyldent og "lunt".

## Benytte det røde lys

Lumina Magnet kan lyse rødt; dette er en fordel i situationer, hvor man vil bevare sit nattesyn, eller det kan bruges som visuelt "advarselssignal".

For at tænde det røde lys, skal man trykke knappen til rødt lys (nr. 3 i oversigten på side 2) ind, og *holde* den trykket ind i ca. 2 sekunder. Det røde lys slukkes på samme måde; tryk knappen til rødt lys ind, og *hold* den trykket ind i ca. 2 sekunder.


Mens det røde lys er tændt, kan De skifte mellem "fast" og blinkende rødt lys; dette gøres ved at trykke *kortvarigt* på knappen til rødt lys.

Bemærk: Det røde lys kan ikke aktiveres, hvis lampens hvide lys i forvejen er tændt. Sluk for det hvide lys, inden De benytter det røde lys.

## Bruge Lumina Magnet som "powerbank"

De kan bruge Deres Lumina Magnet som en "powerbank"; en slags "reservedunk" med strøm, til at lade andre apparater op med, forudsat, at disse apparater også bruger et USB-C-stik til opladning.

For at gøre dette, skal De sætte det store stik på den medfølgende ledning i det store, firkantede hul på Lumina Magnet-lampen, og det lille stik i stikhullet til opladning på det apparat, De ønsker at lade

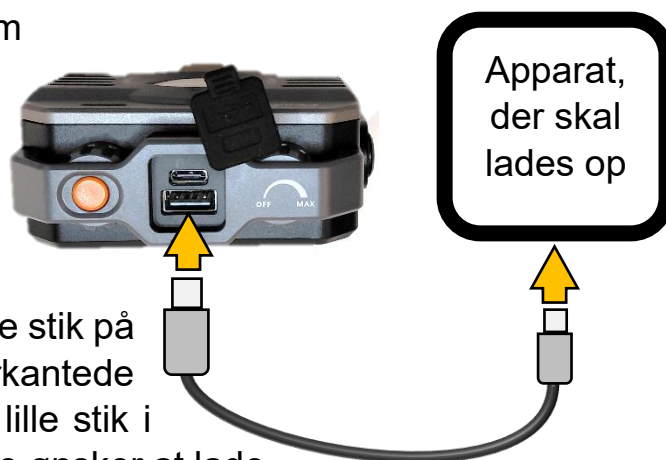

op. Se eventuelt i vejledningen til det apparat, De lader op, hvordan man kan se, at det er ladet helt op.

## Montering af Lumina Magnet-lampen

Bøjlen rundt om Lumina Magnet-lampen (nr. 8 i oversigten på side 2) kan bruges som en "fod"; selve lampen kan vippes hele vejen rundt i forhold til bøjlen, så De nemt kan rette lyset derhen, hvor De har brug for det.

Bøjlen er desuden magnetisk, så lampen kan fastgøres på alle overflader af jern, f.eks. en køleskabsdør.

I bøjlen er der et lille "øje", hvormed Lumina Magnet kan fastgøres til nøgleringe, bærestropper mv. Der medfølger en lille låsering til dette formål.

Dertil er der et gevind-hul i bøjlen, som passer til de trefod-stativer og lignende udstyr, der bruges til foto- og videokameraer, så lampen kan monteres på denne type udstyr.

## Tekniske specifikationer

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Lysstyrke        | 10–2000 lumens (1–200 "watt" i "gammeldags elpære-mål")                      |
| Farvetemperatur  | 2700–6500 K                                                                  |
| Driftstid        | 9–300 timer, afhængig af valgt lysstyrke, 500 timer ved brug af det røde lys |
| Batterikapacitet | 10.000 milliamperetimer                                                      |
| Mål og vægt      | 10 × 10 × 4 cm, 380 g                                                        |